

# POSE DES PANNEAUX DE POLYMÈRE


**REMARQUES:**

**\*N'UTILISEZ PAS DE PISTOLET À CHALEUR OU DE FUSIL À DÉCAPER CAR LA CHALEUR TROP INTENSE POURRAIT ENDOMMAGER LES PANNEAUX.**


**\*NE PAS CHAUFFER LES PANNEAUX DE POLYMÈRE PAR TEMPS PLUVIEUX, CAR CELA POURRAIT LAISSER DES MARQUES.**

Les panneaux de polymère ont été taillés sur mesure, en tenant compte du fait qu'ils prennent de l'expansion lors de la pose. Ils peuvent donc paraître trop petits à première vue. Au besoin, avec un séchoir à cheveux, chauffez uniformément la surface des panneaux de polymère.


Déballez les panneaux de polymère un à la fois. Manipulez-les avec soin. Vous pouvez les poser dans l'ordre où ils ont été emballés; cela permettra de ne pas les manipuler inutilement.

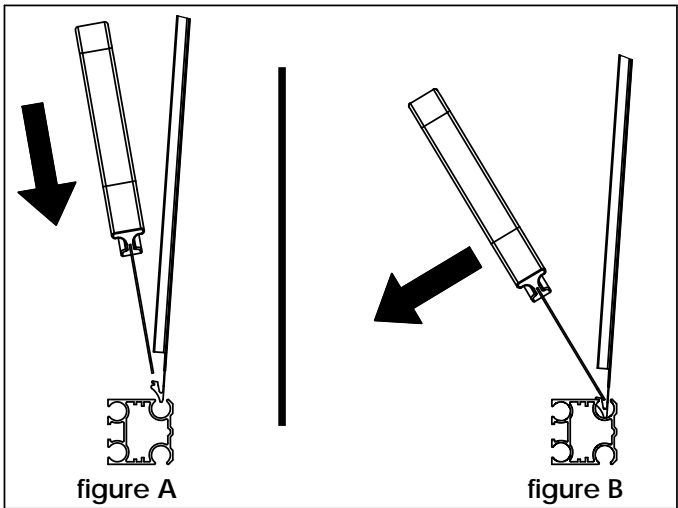

À l'aide de la spatule incluse dans la boîte 1 de 4, insérez les panneaux de polymère en poussant l'ourlet dans le fond de la rainure (voir figure A) et ramenez la spatule vers vous (voir figure B).

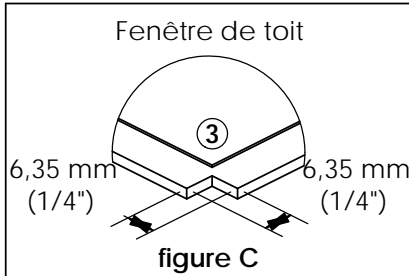

Tailler le coin de quatre fenêtres de toit (figure D) tel qu'illustré à la figure C.

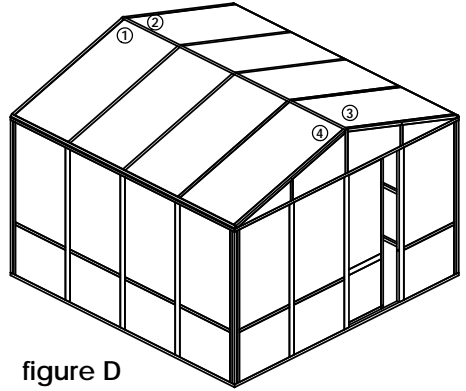

En suivant la méthode expliquée aux figures A et B: respectez la séquence des figures E, F ou G (selon le type de fenêtres que vous devez poser).

